



Технический паспорт (TDS)

Версия: V4.2 Дата пересмотра: 2026-07-20

Силикон на основе платины — серия низкой твердости RTV-4100 A/B, RTV-4105 A/B, RTV-4110 A/B, RTV-4115 A/B

1. ОПИСАНИЕ

Пищевой силикон низкой твердости представляет собой низковязкий материал аддитивного отверждения на платиновом катализаторе. Компоненты А и В являются полупрозрачными вязкими жидкостями и могут окрашиваться силиконовыми пигментами. После смешивания в соотношении 1:1 по массе материал отверждается при комнатной температуре в течение нескольких часов; нагрев ускоряет процесс.



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Простое соотношение смешивания 1:1.
2. Очень мягкий и гибкий материал.
3. Низкая вязкость и отличная текучесть.
4. Исключительно точное воспроизведение деталей.
5. Аддитивное отверждение на платиновом катализаторе без образования побочных продуктов.
6. Высокая термостойкость (до 250 °C / 482 °F).

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Мягкий пищевой силикон на платиновом катализаторе отличается исключительной мягкостью и легким извлечением изделий. Он особенно подходит для простых цельных форм. Типичные области применения: мыло, свечи и различные пищевые формы для выпечки, шоколада, конфет и тортов.



Форма для мусса



Форма для кружевного
лакона

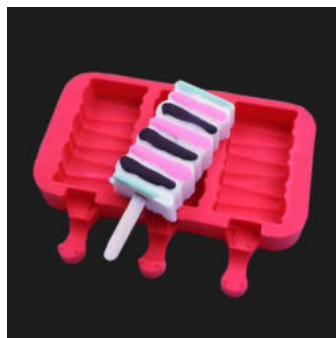

Форма для мороженого
на палочке



Форма для конфет

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Физическое свойство	RTV-4100 A/B	RTV-4105 A/B	RTV-4110 A/B	RTV-4115 A/B
Физические свойства до отверждения при 25 °C / 77 °F				
Агрегатное состояние	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Жидкость
Консистенция	Вязкая	Вязкая	Вязкая	Вязкая
Запах	Без запаха	Без запаха	Без запаха	Без запаха
Цвет компонента А	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Полупрозрачный
Цвет компонента В	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Полупрозрачный	Полупрозрачный
Вязкость компонента А, мПа·с	2 800	4 000	4 000	4 000
Вязкость компонента В, мПа·с	2 100	2 800	2 800	2 800
Относительная плотность, г/см³	1,03–1,05	1,03–1,05	1,03–1,05	1,05–1,07
Смесь компонентов А и В при 25 °C / 77 °F				
Соотношение по массе (А:В)	1:1	1:1	1:1	1:1
Время работы, мин	35	35	35	35
Время отверждения, ч	4	4	4	4
Типичные свойства отвержденного эластомера через 24 ч при 25 °C / 77 °F				
Твердость по Шору А	0 (С)	5	10	15
Прочность на раздир, Н/мм	9,0	11,0	25,0	26,0
Прочность при растяжении, МПа	1,5	2,0	4,0	5,0
Относительное удлинение, %	550	540	510	450
Усадка, %	≤0,2	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Термостойкость, °C (°F)	250 (482)	250 (482)	250 (482)	250 (482)

Индивидуальные цвета: стандартный продукт полупрозрачный. Для получения нужного цвета пигмент добавляют в компонент В. Внешний вид зависит от основы компонента А:

- (1) **Полупрозрачный:** компонент А (полупрозрачный) + компонент В (окрашенный)
- (2) **Непрозрачный:** компонент А (белая основа) + компонент В (окрашенный)

5. ЭТАПЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Шаг 1. Подготовьте мастер-модель	Убедитесь, что мастер-модель чистая и сухая, пористая поверхность при необходимости герметизирована, а ингибиторы отверждения отсутствуют (см. предупреждение в шаге 3). Надежно закрепите модель в опалубке.
Шаг 2. Нанесите разделительный состав (при необходимости)	При необходимости нанесите тонкий равномерный слой разделительного состава, совместимого с силиконом, например для пористых поверхностей, сложной геометрии или увеличения срока службы формы. Не используйте составы, ингибирующие отверждение.
Шаг 3. Отмерьте и смешайте компоненты	Точно отвесьте равные количества компонентов А и В в соотношении 1:1 по массе. Соедините их в чистой емкости и тщательно перемешайте, снимая материал со стенок и дна. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИНГИБИРОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ! Инструменты и поверхности должны быть абсолютно чистыми и не содержать серы, олова, аминов, влаги и других загрязнений.
Шаг 4. Вакуумная дегазация (рекомендуется)	Для получения форм без пузырьков рекомендуется вакуумная дегазация. Поместите смесь в емкость объемом в 3–5 раз больше объема силикона. Вакуумируйте, пока масса не поднимется, не опадет и не стабилизируется, затем продолжайте еще 1–2 минуты. Примечание: Завершите дегазацию и заливку в пределах времени жизни смеси.
Шаг 5. Заливка силикона	Сразу после дегазации заливайте силикон тонкой струей в самую нижнюю точку формы, позволяя ему естественно обтекать мастер-модель. Слой над самой высокой точкой модели должен быть не менее 0,5 см (примерно 0,2 дюйма).
Шаг 6. Отверждение и извлечение из формы	Пищевой силикон низкой твердости обычно полностью отверждается при комнатной температуре примерно за 4 часа; нагрев ускоряет процесс. При температуре ниже 15 °C (60 °F) отверждение может замедлиться или не завершиться.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

- (1) Всегда используйте компоненты А и В одной марки и одной партии. При использовании разных партий необходимо провести небольшой пробный тест.
- (2) Перед крупным проектом настоятельно рекомендуется выполнить небольшой тест для подтверждения совместимости с конкретными материалами.
- (3) Для наилучшего результата смешивайте и отверждайте материал при 20–30 °C (68–86 °F) и относительной влажности ниже 50 %, поскольку высокая влажность может вызвать дефекты отверждения.
- (4) Не используйте материал при температуре ниже 15 °C (60 °F), поскольку это может препятствовать нормальному отверждению.

Предупреждение об ингибировании отверждения

Платиновый катализатор чувствителен к загрязнениям и может быть нейтрализован, в результате чего силикон не отверждается и остается липким. Мастер-модели и инструменты должны быть чистыми и не содержать следующих веществ:

- Соединения серы (например, пластилины на основе серы, натуральный каучук и латексные перчатки).
- Соединения олова (например, силиконы конденсационного отверждения).
- Аминные соединения (например, некоторые эпоксидные и УФ-смолы).
- Некоторые стабилизаторы ПВХ и свежееотверждённые полиэфирные смолы.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- (1) При нормальных условиях хранения и обращения продукт стабилен и не вступает в опасные реакции.
- (2) Хранить в недоступном для детей месте.

Меры первой помощи

- **Контакт с кожей:** Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
- **Попадание в глаза:** При попадании в глаза немедленно промывайте их большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
- **Вдыхание:** При нормальном применении материал не считается опасным при вдыхании.
- **Проглатывание:** Не вызывайте рвоту. Тщательно прополощите рот водой и обратитесь за медицинской помощью.

8. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- (1) **Рекомендуемое хранение:** Для сохранения оптимальных свойств храните материал в прохладном сухом месте при комнатной температуре (15–25 °C / 60–77 °F), вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов, включая кислоты и щелочи.
- (2) **Срок годности:** При правильном хранении срок годности составляет 24 месяца с даты изготовления. Хранение при повышенной температуре может сократить срок пригодности.
- (3) **Открытая тара:** После вскрытия тару необходимо плотно закрывать сразу после использования, чтобы предотвратить загрязнение и утечку.
- (4) **После истечения срока годности:** Материал, хранившийся дольше указанного срока, не обязательно непригоден. Перед использованием пользователь должен проверить его характеристики и пригодность для предполагаемой области применения.

9. УПАКОВКА

Силикон аддитивного отверждения поставляется в виде комплектов, состоящих из компонентов А и В. Доступны следующие стандартные фасовки:

Общая масса комплекта	Компонент А	Компонент В
2 кг	1 кг	1 кг
10 кг	5 кг	5 кг
50 кг	25 кг	25 кг
400 кг	200 кг	200 кг
2 000 кг	1 000 кг	1 000 кг

Примечание: доступна индивидуальная фасовка для OEM/ODM.